




MRD **MINI**

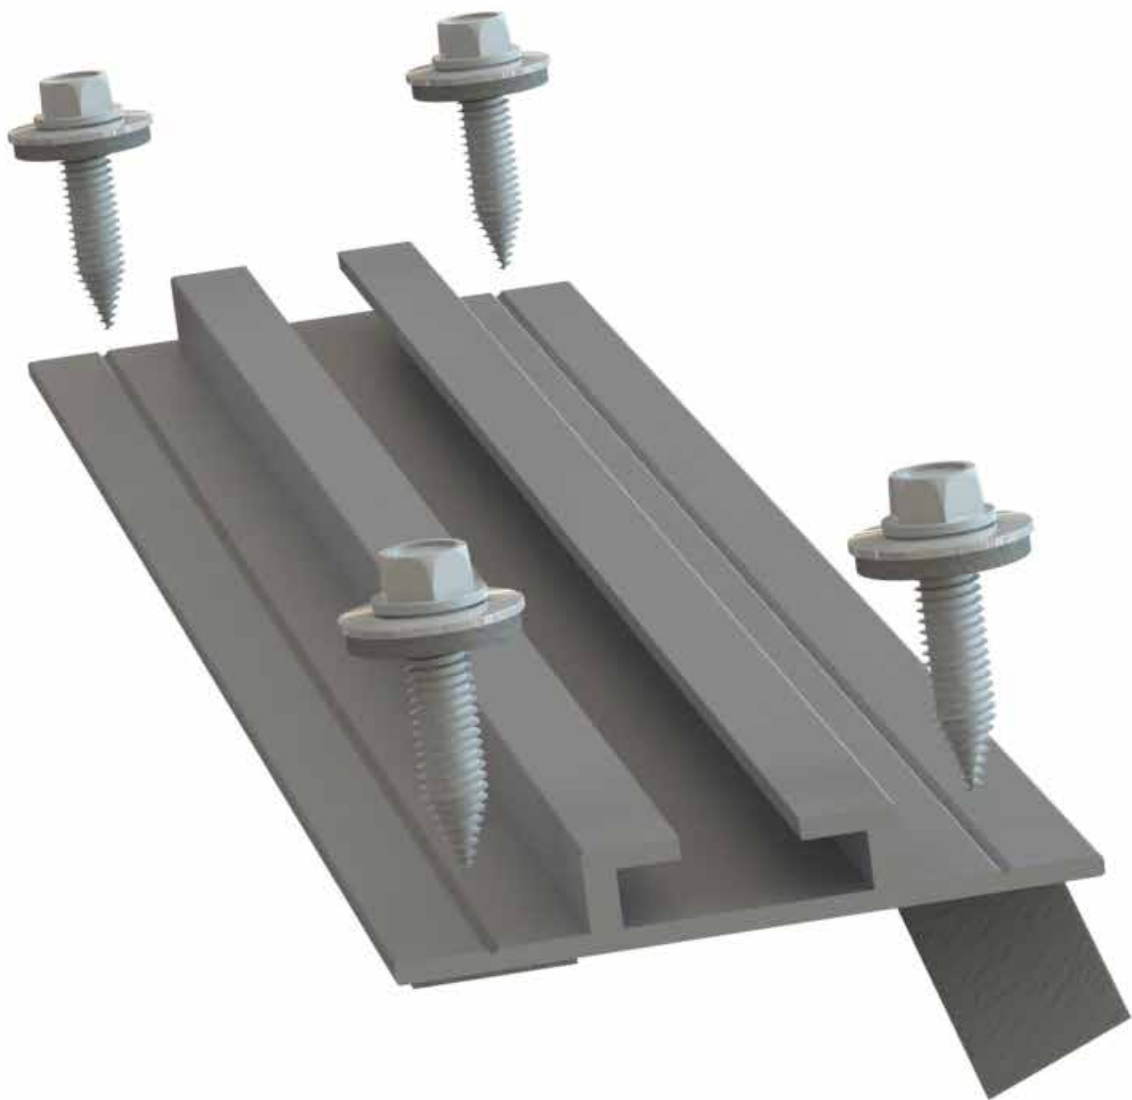

R3 Bourton Industrial Park, Bourton on the Water, Glos, GL54 2HQ, UK

Tel: +44 1451 824 312

Email: info@sunfixings.co.uk

WWW.SUNFIXINGS.CO.UK

V042018


2

Aseta asennuskisko paikalleen

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet




Asennuskaavio

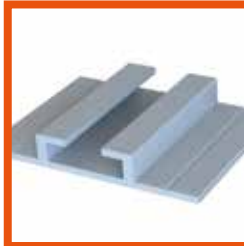

asennuskisko

Käytä asennuskaaviota vahvistaaksesi asennuskiskojen paikat.
Varmista, että jokainen asennuskisko asettuu vähintään kahden puolisuunnikkaan muotoisen korokkeen päälle.

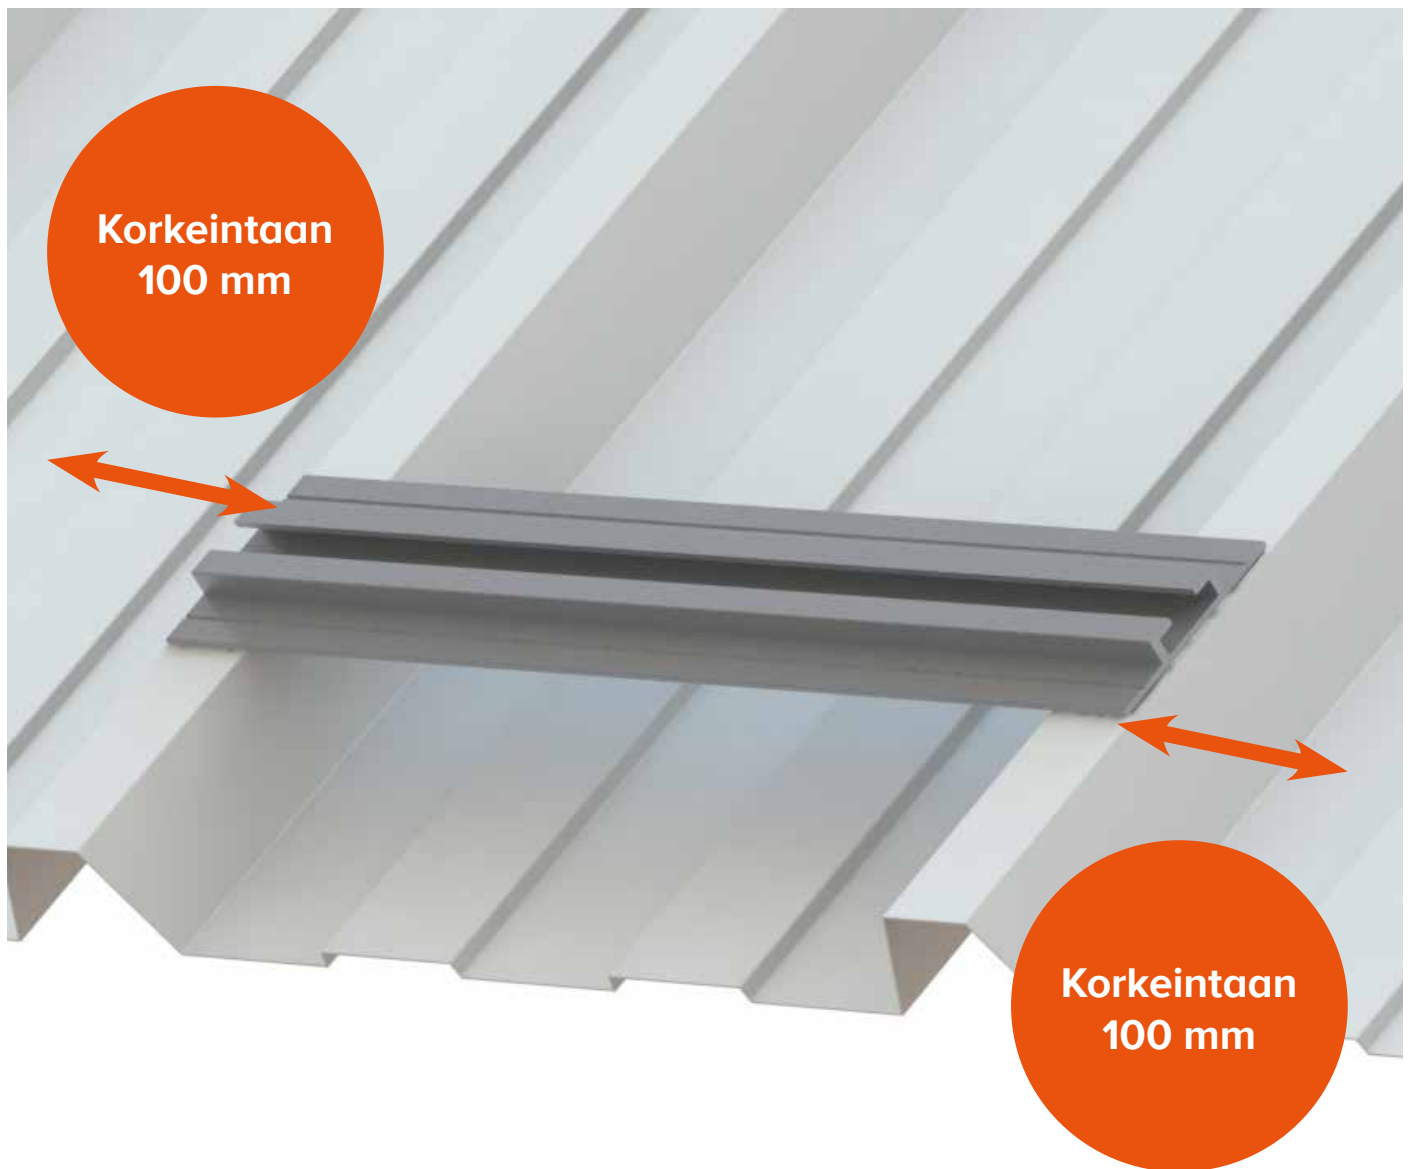

Korkeintaan
100 mm

Korkeintaan
100 mm

3

Itseporautuvien ruuvien kiinnitys

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet




8 mm
kuusihylsyavain



Paristopora (EI
vasaroiva)



Itseporautuva
ruuvi

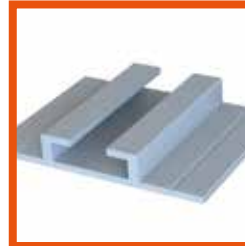

Asennuskisko

4 itseporautuvaa ruuvia kutakin asennuskiskoa varten

ÄLÄ ylikiristä tai liiskaa aluslaattaa.



EI ISKUPORAKONEITA

